

Meet instructies Bestelzonwering.nl

Meet advies, want meten is weten!

Bepaal van te voren of u uw zonwering in het kozijn wil hangen of dat u het op het kozijn wil bevestigen.
Let op: de maten graag in **millimeters** doorgeven!

In de dag (in het kozijn)

Meet de breedte op twee punten in het kozijn.

(helemaal boven- en onderaan).

Meet de hoogte op twee punten in het kozijn.

(helemaal links en rechts).

Tip: Haal 10 mm van de kleinst gemeten maat: zo weet u zeker dat de zonwering mooi en strak in het kozijn zal hangen.

Bestel de kleinst gemeten maat, minus de 10 mm.

NB: De maat die u aan ons doorgeeft is de blijvende maat.

Opm.: Bij **Plissé hordeuren en Rolhorren** neemt u de strak opgemeten "kleinste breedte" minus 2mm in millimeters opgeven als gewenste breedte.

Als hoogte van een Plissé hordeur of Rolhor neemt u de kleinst gemeten hoogte in millimeters, ook minus 2mm, als gewenste hoogte.

Op de dag (op het kozijn)

Meet de breedte van het raam inclusief het kozijn op twee punten

(boven- en onderaan).

Meet de hoogte van het raam inclusief het kozijn op twee punten


(links en rechts).

Bepaal voor uzelf of de zonwering precies gelijk moet zijn aan het kozijn, of dat u wellicht een extra overlapping wil. Bij een eventuele overlapping, telt u deze op bij de gemeten maten van het kozijn. Bestel de kleinst gemeten maat, plus de eventuele overlap.

Opmerking: Bij rolgordijnen is de breedte die u aan ons doorgeeft is de breedte van de bovenrol inclusief steunen. De rolgordijnstof is dan aan beide zijden circa 14mm smaller dan de bovenmaat.

NB: De maat die u aan ons doorgeeft is de blijvende maat. Wij doen hier geen aanpassingen aan.

In de dag

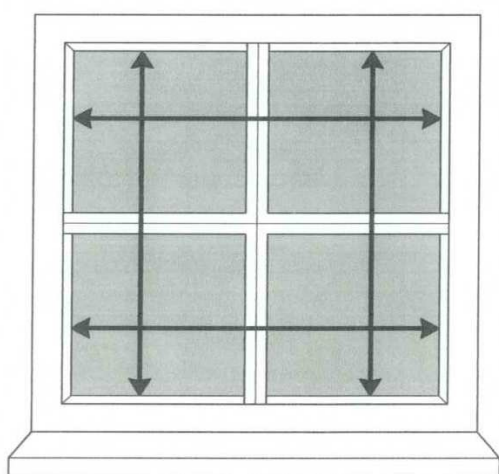

Op de dag

