


Montage voorschrift houten jaloezieën standaard type

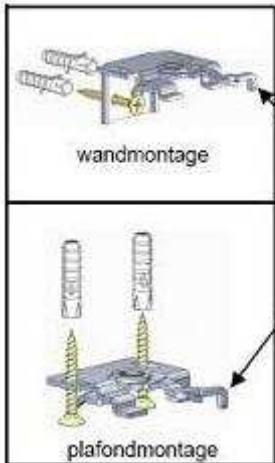

* Bevestig de hoeksteunen op 11 cm van de zijkanten (van de jaloezieën). Let op dat u geen obstakels heeft in de bovenbak.

* Monteer de beugels en draai het hendeltje van de steun naar voren open.

* Haak de bovenbak met de voorste rand aan de beugel (onder het hendeltje aan de twee uitstekende delen). Druk de bovenbak goed met de achterraand tegen de beugel aan en draai het hendeltje weer dicht.

* Met behulp van magneten kunt u de koof (1) voor de bak (2) bevestigen.

